BRUGERMANUAL

Vildmarksbad fra Urbanwild

Vejledning til installation, opvarmning, spasystemer, vandpleje og vedligeholdelse.

Læs manualen grundigt, før du installerer og tager dit vildmarksbad i brug.

Gem manualen, så du kan finde oplysningerne igen. Følg altid de sikkerhedsanvisninger, der gælder for netop din konfiguration.

Indhold

1. Vigtig information og sikkerhed

2. Installation

2.1 Underlag og placering

2.2 Ekstern ovn og skorsten

2.3 Kontrol af tilbehør og montering

2.4 Eltilslutning og afløb

3. Opvarmning af vildmarksbadet

3.1 Brændefyret ovn

3.2 Lufttræk og kondens

3.3 Elektrisk opvarmning

4. Spasystemer og vedligeholdelse

5. Vandpleje

5.1 Filtrering, UV og ozon

5.2 pH og kemisk desinfektion

5.3 Pleje i varmt vejr

6. Garanti og reklamation

Vigtigt: Vildmarksbadets udstyr varierer efter den valgte konfiguration. Følg kun de afsnit, der gælder for det udstyr, du har købt.

1. Vigtig information og sikkerhed

Tak, fordi du har valgt et vildmarksbad fra Urbanwild. For din egen sikkerhed og for at beskytte produktet skal anvisningerne i denne manual følges. Manglende overholdelse kan påvirke garantien.

Sundhed og brug

• Den anbefalede vandtemperatur er 37–40 °C. Mål temperaturen med et termometer, og kontrollér den løbende.
• Tal med din læge før brug, hvis du har hjerte-kar-sygdomme, kroniske sygdomme eller tager medicin, der kan påvirke, om det er sikkert at bruge et varmt bad.
• Gravide bør rådføre sig med læge før brug.
• Hold pauser, og gå som anbefalet op af badet efter 30–60 minutter. Brug ikke badet umiddelbart efter intensiv sportsaktivitet.
• Vær forsigtig med alkohol i forbindelse med brug af varmt vand.

Sikkerhed omkring badet

• Børn må kun bruge badet under opsyn af en voksen.
• Spring aldrig ned i badet.
• Stå eller klatr aldrig på det isolerede låg. Låget er ikke beregnet til at bære personer.
• Overflader kan være glatte – gå forsigtigt i og op af badet.
• Lad ikke badet være uden opsyn, mens det er i brug eller opvarmes.

Vigtig temperaturgrænse ved brændefyret opvarmning: Overskrid aldrig 50 °C. For høj temperatur kan beskadige indsatsen, ovnen eller andre dele af badet og kan medføre bortfald af garanti.


2. Installation

Kontrollér leverancen grundigt ved modtagelsen. Hvis du opdager transportskader, skal du tage tydelige billeder, notere skaden på fragt-/leveringsdokumentet og straks informere både transportøren og sælgeren.

Flytning, placering og installation er kundens ansvar. Badet vejer typisk 200–300 kg før påfyldning. Brug egnet løfteudstyr eller tilstrækkeligt mange hjælpere – normalt 4–5 personer – og undgå løft, der kan give personskade.


2.1 Underlag og placering

Når badet er fyldt, kan den samlede vægt være ca. 2.000–2.500 kg. Underlaget skal derfor være plant, stabilt og dimensioneret til at bære vægten jævnt. Det kan eksempelvis være et betonfundament, belægningssten eller en træterrasse, der er konstrueret til belastningen. Et skævt eller utilstrækkeligt underlag kan beskadige badet; sådanne skader er ifølge producentens manual ikke dækket af garantien.

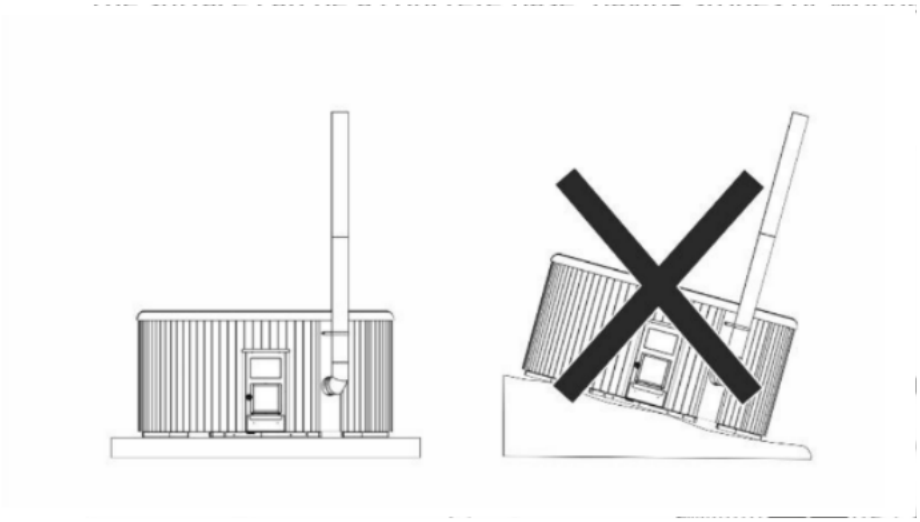


2.2 Placering af ekstern ovn

Hvis badet har en ekstern ovn, skal ovnen placeres 2–3 cm lavere end selve badet. Slangerne mellem ovn og bad skal stige fra ovnen op mod badet, som vist på illustrationen.

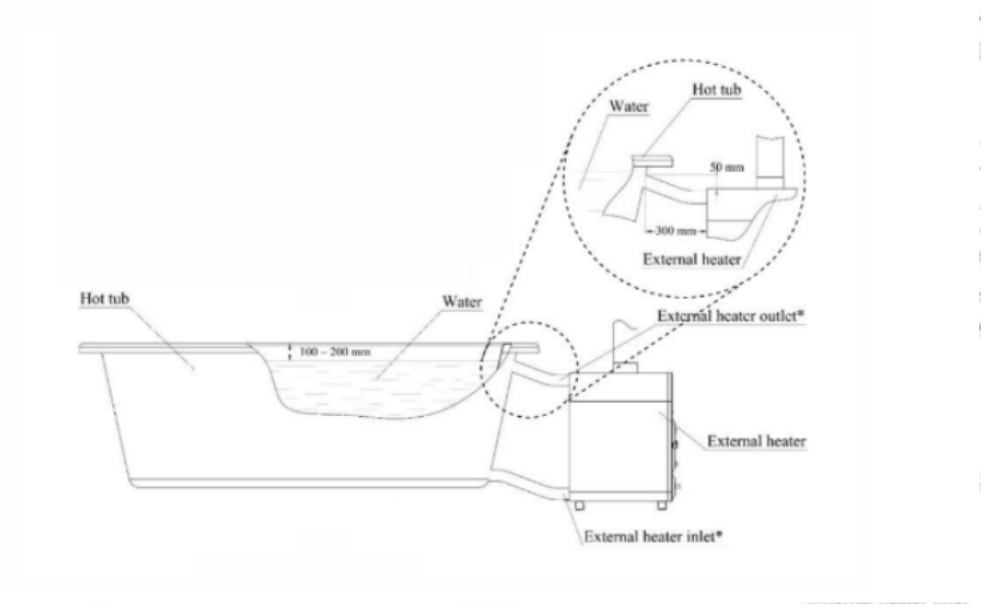

2.3 Skorsten og afstande

Skorstenens top skal være mindst 3 meter fra brændbare materialer og bygninger. Skorstenens hoveddel skal holdes mindst 1 meter fra nærliggende genstande. Sørg for, at placeringen er sikker, og at røg ikke ledes ind mod bygninger eller opholdsarealer.

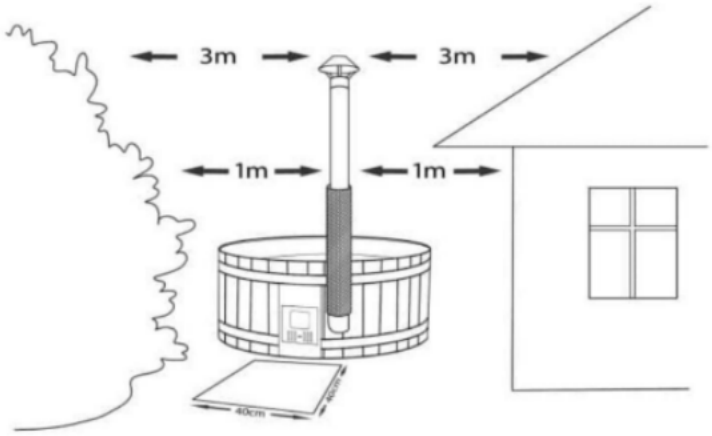

2.4 Kontrol af tilbehør og montering

Af hensyn til transporten kan løse dele være pakket inde i selve badet. Fjern forsigtigt emballagen, og kontrollér, at tilbehøret svarer til din ordre.

• Trappen tages ud af emballagen og placeres ved badet.
• Ved integreret ovn monteres skorstensbøjningen på ovnens skorstenstilslutning og fastgøres med skruen nederst på bøjningen. Skorstensdel nr. 1 monteres med den riflede ende mod bøjningen; del nr. 2 monteres ovenpå. Afslut med skorstenshætten.
• Ved ekstern ovn monteres skorstensdel nr. 1 med den riflede ende ned i ovnens skorstensåbning. Monter del nr. 2 og afslut med hætten.
• En eventuel minibar kan skrues fast på træbeklædningen tæt ved kanten af badet.
• Hvis du har bestilt sandfilter, følger der en særskilt monteringsvejledning med filteret.

2.5 Eltilslutning

Bad med spasystem, LED-lys eller andre elektriske komponenter skal tilsluttes den faste elinstallation. Manualen beskriver stik til kortvarig brug, men den faste installation skal udføres korrekt og jordforbindes. Alt arbejde på den elektriske installation skal udføres af en autoriseret/fagkyndig elektriker. Ved elektrisk opvarmning skal kabeldimension og forsyning passe til den konkrete bestilling og varmelegemets effekt; elektrikeren skal kontrollere dette før tilslutning.

2.6 Afløb og kondens

Placeringen af afløbet afhænger af modellen. Tilslut en afløbsslange til aftapningshanen. Ved brændefyret ovn anbefales det at lede kondensafløbet til et egnet afløb. Hvis det ikke er muligt, placeres en lille bakke eller beholder under åbningen, så kondensvand ikke skader underlaget.

3. Opvarmning af vildmarksbadet

3.1 Brændefyret ovn

Fyld altid badet med vand, før du tænder ovnen. Vandstanden skal være ca. 10 cm under badets øverste kant. Kontrollér også, at vandet ikke løber ud gennem åbne aftapninger, filtertilslutninger eller andre åbninger. Opvarmning uden tilstrækkeligt vand kan beskadige badet.

Start med små stykker tørt brænde og papir. Når ilden er godt i gang, kan du lægge mere brænde på. Briketter kan også anvendes. Fyld ikke ovnen mere end cirka 2/3 af brændkammerets kapacitet. For meget brændsel kan få flammer til at slå ud gennem lågen og forringe lufttrækket. Ildens styrke reguleres med spjældet i ovnlågen.

Opvarmning tager typisk 2–4 timer, afhængigt af model og vejr. I frostvejr kan det tage op til omkring 6 timer, særligt ved større bad og ovne med lavere effekt. Hold det isolerede låg på under opvarmning for at mindske varmetabet. Brug meget tørt brænde, og fyld løbende på for at holde en stabil varme.

Mål vandtemperaturen med et termometer, og bland vandet, før du måler – eksempelvis med en egnet omrører eller ved hjælp af spasystemet, hvis badet har et. Hvis vandet er for varmt, kan du tilsætte koldt vand. Overskrid aldrig 50 °C.

Vigtigt: Blokér aldrig ovnens vandindløb eller -udløb. Lad ikke badet være uden opsyn, mens ovnen er i drift. Hvis vandet skal tømmes efter brug, skal ilden være helt slukket, og ovnen være kølet tilstrækkeligt af først. Fjern aske før næste brug; producenten anbefaler rengøring efter hver 1–3 ganges brug.

Hot tub installation guide:

Filter assembly guide:

3.2 Dårligt lufttræk

Hvis ovnen har svært ved at brænde, eller der kommer røg ud gennem lågen, kan lufttrækket være utilstrækkeligt. Det kan blandt andet skyldes lavt lufttryk, placering tæt på bygninger eller brænde, der blokerer luftstrømmen. Kontrollér brændkammeret, og sørg for, at brændet ikke spærrer for luftens passage. Start med små, tørre stykker brænde, og byg gradvist en stabil flamme op. Hvis problemet fortsætter, kan en ekstra skorstenssektion eller en anden placering være nødvendig.

3.3 Kondens


Når en kold ovn tændes, kan temperaturforskellen mellem vandet og ilden danne kondens inde i ovnen. Kondensen ledes ud gennem en åbning under ovnen. Den kan blande sig med sod og blive til en mørk væske. Placér derfor en bakke eller et afløb under åbningen for at beskytte underlaget. Kondens kan også forstærkes af vådt brænde, svag ild eller dårligt lufttræk. Mængden aftager normalt, efterhånden som vandet bliver varmere.





3.4 Elektrisk opvarmning

Fyld badet til det korrekte niveau – ca. 10 cm under overkanten – før du tænder det elektriske varmelegeme. Kontrollér, at vandet bliver i badet og ikke løber ud gennem åbne afløb, filtertilslutninger eller andre åbninger.

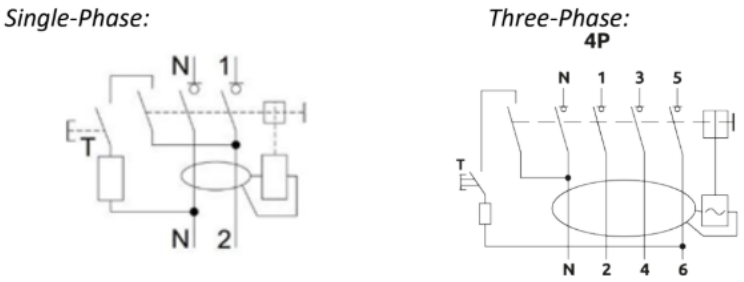

Standard-elektrisk varmelegeme

1. Tænd først cirkulationspumpen på badets panel ved at trykke på knappen mærket “PUMP”. Uden cirkulation fungerer varmelegemet ikke.
2. Indstil den ønskede temperatur på regulatoren på varmelegemet. Brug den røde markering som reference.
3. Regulatoren kan tilgås gennem den dertil indrettede åbning i beklædningen. Hvis varmelegemet er tilsluttet filtersystemet, kan regulatoren være placeret ved filteret.
4. Når den indstillede temperatur er nået, slukker varmelegemet automatisk. Når vandet bliver ca. 2–3 grader koldere, tænder det igen og varmer vandet op.
5. For at slukke helt skal du slukke cirkulationspumpen med “PUMP”-knappen. Før badet tømmes, skal pumpen være slukket, og motoren må ikke længere kunne høres.



Brug af standard-varmelegeme ved frost

Producentens anvisning for opstart ved temperaturer under frysepunktet er: Sæt først temperaturregulatoren på 0. Hæld 20–30 liter lunkent vand (ca. 10–20 °C) i badet, og tænd derefter cirkulationspumpen. Fyld så badet til korrekt niveau, og indstil til sidst den ønskede temperatur. Fremgangsmåden skal hjælpe med at forhindre, at pumpen fryser fast. Hvis installationen eller modeltypen afviger, skal du følge den specifikke vejledning for dit udstyr.

Gecko-elektrisk varmelegeme

Når badet er fyldt til det korrekte niveau, tilsluttes det strøm, og Gecko-systemet starter automatisk. Betjeningen afhænger af, om badet har standardbetjeningspanel eller touchpanel. Brug den vejledning, der passer til dit panel. Hvis du har bestilt Wi-Fi-modul, skal det tilsluttes og appen opsættes efter den medfølgende vejledning.





Wifi Module connection:

App connection:



4. Spasystemer og vedligeholdelse

Vildmarksbadet kan være udstyret med luftdyser, vanddyser/jetdyser, LED-lys eller en kombination af de tilvalg, der fremgår af din ordre. Betjeningsknapperne kan derfor variere fra bad til bad.

Luftmassage

Luftsystemet består ifølge producentens manual af en luftkompressor på 700 W og typisk 12–20 dyser. Tænd og sluk systemet med knappen mærket “AIR” på siden af badet. Når badet er tømt, skal luftsystemet ifølge manualen køre i cirka 30 sekunder for at hjælpe med at fjerne vand fra systemet.

Vandmassage / jetdyser

Vandmassagesystemet består af en pumpe på 1.100 W eller 2.200 W afhængigt af konfigurationen, og typisk 8–24 dyser. Tænd og sluk med knappen “WATER”. Drejeknappen “FLOW” regulerer vandstrålens styrke. Når badet er tømt, skal systemet køre i cirka 30 sekunder for at hjælpe med at fjerne vand fra systemet.

LED-lys

Hvis badet har LED-lys, styres det med knapperne “LED”, “MINI LED” eller “LED STRIPE”, afhængigt af installationen. På nogle LED-systemer skifter de første syv tryk mellem farverne, ottende tryk aktiverer automatisk farveskift, og niende tryk slukker lyset. For LED-strip kan betjeningen være anderledes; se beskrivelsen nedenfor og prøv forsigtigt, hvis knapperne på din model afviger.

Knappernes betydning



- AIR: tænder/slukker luftmassage.
- WATER: tænder/slukker vandmassage.
- FLOW: regulerer styrken på vandstrålerne.
- LED: tænder/slukker LED-lys og kan skifte farver/tilstande.
- MINI LED: styrer eventuelt separat mini-LED-lys.
- LED STRIPE: styrer LED-strip; funktionen afhænger af den installerede variant.
- PUMP: tænder/slukker cirkulationspumpen, der er nødvendig for standard-elektrisk opvarmning.

Vigtigt i koldt vejr: Producentens manual angiver, at massage- og filtersystemer først må startes efter påfyldning, når vandet er opvarmet til mindst 30 °C. Følg altid den specifikke vejledning til dit system. Efter tømning skal vand fjernes fra slanger og komponenter efter anvisningerne, da restvand kan fryse og beskadige systemet.

5. Vandpleje

Vandet skiftes ofte efter hver brug, men kan også holdes i flere dage eller uger, hvis badet har et passende filtersystem og vandet behandles korrekt. Producentens manual angiver, at vandet med de beskrevne vandplejeløsninger kan holdes i op til 3–4 uger. Den faktiske holdbarhed afhænger af brug, temperatur, filtrering og vandkvalitet. Hvis badet ikke skal bruges, anbefaler producenten at tømme det og først fylde det igen før næste brug.

Bemærk: Saltvand må ifølge producentens manual kun bruges sammen med ovne af metaltype 316. Kontrollér altid den præcise specifikation for dit bad, før du anvender saltvand.

5.1 Filtrering

Et eksternt sandfilter tilsluttes badet med to slanger og filtrerer små partikler og fedt fra vandet. Følg filterets særskilte monterings- og brugsvejledning. Ved temperaturer under 0 °C skal filtertilslutningerne i badet lukkes, hvis vand ellers kan løbe ud i slangerne og fryse. Filteret må først startes efter påfyldning i koldt vejr, når vandet er opvarmet til mindst 30 °C, medmindre den konkrete installation har en anden godkendt anvisning.

Efterlad aldrig vand i filteret ved frost. Tøm filteret, så vandet ikke fryser og beskadiger beholder, pumpe eller slanger. Hvis badet holdes ved konstant temperatur, beskriver producenten, at filteret kan anvendes ved temperaturer under frysepunktet; sørg dog for, at hele systemet er beskyttet mod frost, også ved strømafbrydelse.



Filter assembly guide:

5.2 UV-desinfektion

UV-C-lampen er ifølge producentens manual beregnet til vandtemperaturer omkring 40 °C og kan være monteret sammen med sandfilteret eller separat under badets træbeklædning. UV-C-behandling bruges til at reducere mikroorganismer og alger i vandet og kan mindske behovet for klor. UV-behandling erstatter ikke nødvendigvis al anden vandpleje – kontrollér vandkvaliteten og følg anbefalingerne for dit system.



5.3 Ozonator

En ozonator tilfører ozon, som oxiderer forurening og organisk materiale i vandet. Det kan hjælpe med at reducere mikroorganismer og forbedre effekten af vandplejemidler. Producentens manual angiver, at brug af ozonator kan reducere behovet for kemisk desinfektion med omkring 25 %. Brug systemet efter den medfølgende vejledning. Indånd aldrig koncentreret ozongas; følg producentens anbefalinger for drift og ventilation.



5.4 Vandets pH-værdi

Producentens manual anbefaler en pH-værdi på cirka 7,0–7,4 og beskriver pH 7,2 som neutral. En for høj pH kan medføre hudirritation, kløe og røde øjne samt aflejringer på badets overflader og spa-komponenter. En for lav pH kan øge korrosion på metaldele og skabe uhensigtsmæssige vandforhold. Brug teststrimler eller et egnet testkit til at måle pH-værdien, og justér efter produktets anvisninger.

5.5 Kemisk desinfektion

Klor er en almindelig metode til desinfektion. Langsomt opløselige klortabletter kan anvendes i en flydende, børnesikret dispenser, hvis det er egnet til din vandpleje og badets størrelse. Fjern altid dispenseren, før nogen bader. Aktivt ilt kan være et alternativ i systemer, hvor det er egnet.

Brug aldrig vandplejemidler på må og få. Produkttype og dosering skal passe til badets volumen, vandtemperatur og installerede udstyr. Rådfør dig med en fagperson i vandpleje, og følg etiketten på det enkelte produkt for at undgå skader på badet eller sundhedsrisici.

Værdier angivet i den oprindelige producentmanual

Parameter	Angivet niveau
Klor	0,7–1,0 mg/l
Aktivt ilt	10–15 mg/l
pH	7,0–7,6
Calcium	100–180 mg/l
Total alkalinitet	80–120 mg/l

Værdierne ovenfor er gengivet fra den medfølgende producentmanual. Kontrollér altid anbefalingerne for de konkrete vandplejeprodukter og lokale krav, før du doserer kemikalier.

5.6 Pleje i varmt vejr

Hvis udetemperaturen ligger over 30 °C i mere end to døgn i træk, anbefaler producenten, at et tomt vildmarksbad ikke står tæt lukket med det isolerede låg i længere tid. Direkte sol kan skabe meget høje temperaturer under låget og opvarme akrylindsatsen så meget, at den kan blive blødere og deformeres.

- Hold så vidt muligt badet fyldt med vand i perioder med ekstrem varme.
- Hvis badet er tomt og ikke bruges, skal der være luftcirkulation – undgå at lukke låget helt tæt i længere tid.
- Lad ikke en tom indsats stå ubeskyttet i direkte sol i længere perioder.
- Placér om muligt badet i skygge eller beskyt det mod direkte sol. Dette er særligt vigtigt for mørke/grå akrylindsatser, som absorberer mere varme.

6. Garanti og reklamation

Urbanwild tilbyder 2 års eftersalgsgaranti.

Hvis du oplever et problem med dit vildmarksbad, skal du indsende en reklamation via Urbanwilds reklamationsformular. Formularen findes nederst på hjemmesiden www.urbanwild.dk under linket **Reklamation og service**.

For at vi kan behandle din reklamation så hurtigt og effektivt som muligt, skal du ved indsendelsen oplyse:

- Ordrenummer.
- En tydelig beskrivelse af fejlen.
- Billeder eller video, der viser problemet. Flere billeder og en detaljeret video kan gøre fejlsøgningen hurtigere.
- Serienummer på den berørte del, hvis det er tilgængeligt.

Hvis produktet skal transporteres til reparation, sker afhentning fra samme sted, hvor det blev leveret, og returnering efter reparation til samme sted.

Installation af vildmarksbadet er kundens ansvar, og der skal være fri adgang til badet ved eventuel reparation. Hvis det konstateres, at skaden skyldes kundens forhold eller brug i strid med anvisningerne, kan kunden blive pålagt transport- og reparationsomkostninger.

Har du spørgsmål til din konkrete konfiguration, så kontakt Urbanwild og oplys dit ordrenummer.

Oplysningerne i denne manual gælder generelt; udstyr og betjening kan variere efter den valgte løsning.